



ref. **2** Kuadra H3 Paroi de douche / Free standing panel



ref. **4** **Kuadra WALK 2** - Kuadra F + Kuadra H35 + Kuadra H



ref. **5** **Kuadra WALK 3** - Kuadra H + Kuadra HL

KUADRA WALK



Kuadra

hauteur paroi / shower height

200 cm

crystal transparent / clear glass


8 mm

OLYMPIC PLUS	cm	Bord/Rim 11,5 cm	Bord/Rim 4,5 cm	Blanc/White + cod. 30	Noir/Black + cod. 28	cm	Bord/Rim 11,5 cm	Bord/Rim 4,5 cm	Blanc/White + cod. 30	Noir/Black + cod. 28
	120 x 70	OL1207011-	OL120704-			160 x 75	OL1607511-	OL160754-		
	120 x 80	OL8012011-	OL801204-			160 x 80	OL1608011-	OL160804-		
	140 x 70	OL1407011-	OL140704-			160 x 90	OL1609011-	OL160904-		
	140 x 75	OL1407511-	OL140754-			170 x 70	OL1707011-	OL170704-		
	140 x 80	OL1408011-	OL140804-			170 x 75	OL1707511-	OL170754-		
	140 x 90	OL1409011-	OL140904-			170 x 80	OL1708011-	OL170804-		
	150 x 75	OL1507511-	OL150754-			170 x 90	OL1709011-	OL170904-		
	160 x 70	OL1607011-	OL160704-			180 x 75	OL1807511-	OL180754-		

Exemple de composition du code receivers de douche / How to choose your product using the codes: **OL1207011-30** = **OL1207011-** + **30**

Compatibilité avec receivers de douche Novellini / For shower trays, p. 466. Pour compatibilité avec autres receivers de douche / For compatibility with other shower trays, p. 480-481.

ref. 1 Kuadra H - Paroi de douche / Free standing panel

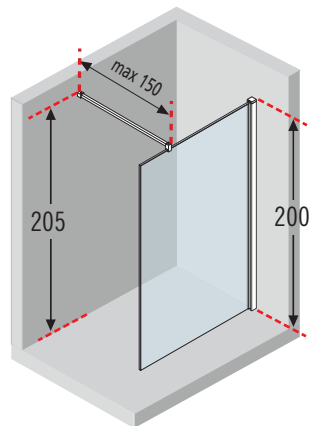


Réversible / Reversible




Kuadra H+H

POUR COMPOSER UN KUADRA H+H, COMMANDER 2 CÔTÉS KUADRA H. TO COMPOSE KUADRA H+H, ORDER 2 CODES KUADRA H.

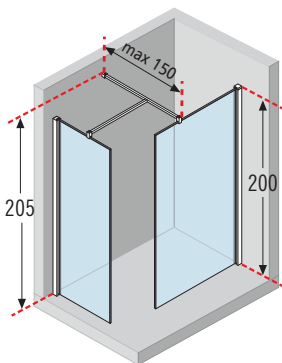

Kuadra H+H

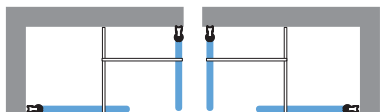



Réversible / Reversible

Barre de renfort 150 cm incluse
150 cm wall support bracket
standard supply



Comment relever les mesures voir p. 142
How to take the measurement see page 142.

ref. 2 Kuadra H3 - Paroi de douche / Free standing panel

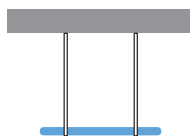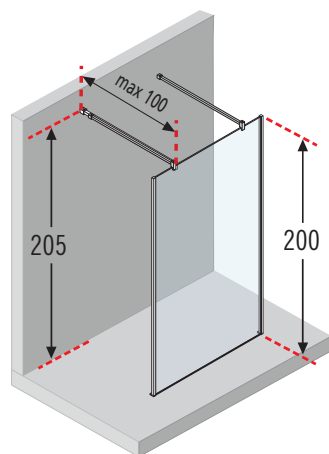

Barre de renfort 100 cm incluse
100 cm wall support brackets



Comment relever les mesures voir p. 142 / How to take the measurement see page 142.

Code: **KUADH70-1K**

=

KUADH70-

+

1

+

K

Exemple de composition du code:

How to choose your product using the codes:

KUADH70-**1****51****K**


Mesures Measurements (cm)**	Passage Access (cm)	Code Code	Choix Verre Glass type	Profilé Profile Prix / Price
			1 51 K	
	*		Transparent Clear	Sér. Ravenna Ravenna print.
				Chrome
67 ↔ 70	70 ↔ 150	KUADH70-		
72 ↔ 75	70 ↔ 150	KUADH75-		
77 ↔ 80	70 ↔ 150	KUADH80-		
87 ↔ 90	70 ↔ 150	KUADH90-		
97 ↔ 100	70 ↔ 150	KUADH100-		
107 ↔ 110	70 ↔ 150	KUADH110-		
117 ↔ 120	70 ↔ 150	KUADH120-		
127 ↔ 130	70 ↔ 150	KUADH130-		
137 ↔ 140	70 ↔ 150	KUADH140-		

Mesures Measurements (cm)**	Passage Access (cm)	Code Code	Choix Verre Glass type	Profilé Profile Prix / Price
			1 51 K	
	*		Transparent Clear	Sér. Ravenna Ravenna print.
				Chrome
96 x 200 H	70 ↔ 100	KUADFF96-		
116 x 200 H	70 ↔ 100	KUADFF116-		


** Les mesures se réfèrent à ce qui a été relevé du mur au bord extérieur du receveur de douche et elles correspondent à l'encombrement effectif de la paroi.
 ** Measurements must be taken from the wall to the external edge of the shower tray, and correspond to the actual dimensions of the shower cubicle.

Données techniques / *Technical data*

Verre *Glass types*

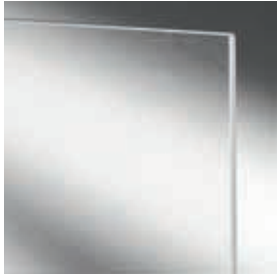

Transparent
Clear

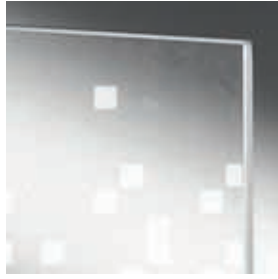

Sérigraphie Ravenna
Ravenna printing

Finition profilés *Profile colours*



Chrome

Poignée *Handle*



Poignée métallique chrome
Chrome metallic handle

Traitement *Treatment*



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES

Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.

CRYSTAL CLEAR TREATMENT

*Leaves glass easy to clean.
Does not support the growth
of bacteria and scale.*






PVD FINITION CHROME

Sans aucune émission nocive.
Anticalcaire, Antibactérien, Ecologique.
Aspect brillant durable.

PVD CHROME FINISH

*Zero emission integrated cycle,
100% environment-friendly.
Antiscale, antibacteria, ecological,
long-time shining resistance.*

Comment relever les mesures / *How to take the measurement*

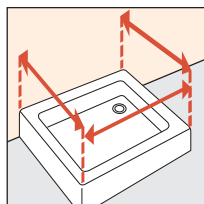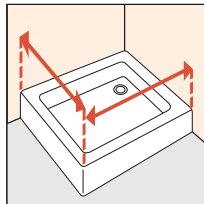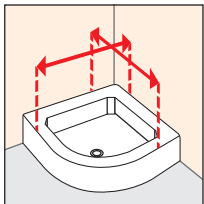

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

Take the measurements from wall to the external edge of the shower tray. Measurements must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.